




AUDIO & VIDEO DOOR PHONE

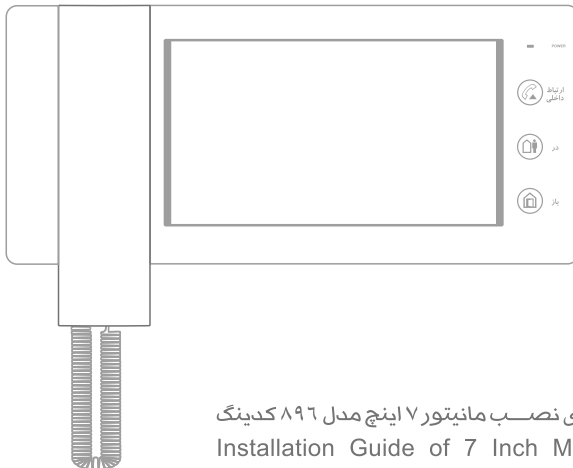

راهنمای نصب مانیتور ۷ اینچ مدل ۸۹۶ کدینگ

Installation Guide of 7 Inch Monitor

## فهرست مطالب راهنمای نصب محصول مانیتور ۷ اینچ مدل ۸۹۶ کدینگ

|    |                       |
|----|-----------------------|
| ۱  | هشدار                 |
| ۳  | محتویات بسته بندی     |
| ۴  | راهنمای نصب گوشی      |
| ۵  | معرفی اجزاء گوشی      |
| ۶  | نمای پشت و کنار محصول |
| ۷  | تنظیمات کاربری        |
| ۱۲ | نقض گارانتی           |
| ۱۳ | عیب یابی              |

جهت استفاده‌ی مناسب و ایمن از دستگاه، موارد زیر را مطالعه فرمائید. در دفترچه‌ی راهنما طریقه‌ی نصب، استفاده و نگهداری از سیستم بصورت ساده توضیح داده شده است.

- از باز کردن و تعمیر دستگاه بصورت شخصی خودداری فرمائید.
- هرگونه دستکاری غیر مجاز ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد. ( جهت هرگونه سرویس مورد نیاز با خدمات پس از فروش تماس برقرار فرمائید. )
- از پاشیدن آب و یا دیگر مایعات به داخل دستگاه خودداری فرمائید: چرا که باعث شوک الکتریکی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- در صورت شنیدن هرگونه صدای نامشخص، استشمام بو و یا مشاهده دود سریعاً ارتباط دستگاه با برق را جدا کرده ( قطع فیوز ) و با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. عدم توجه ممکن است منجر به شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.
- از میخ یا اشیاء نوک تیز برای فشار بر روی دکمه ها و یا فرو بردن در حفره های دستگاه خودداری فرمائید: این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.
- از تمیز کردن محصلول با پارچه های خیس یا مایع فرار ( از جمله الكل، بنزین، تینر ) خودداری فرمائید: این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.
- از قرار دادن دستگاه در معرض شوک سنگین مانند ضربات سخت خودداری فرمائید: این کار ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.


### احتیاط:

از آویزان شدن و یا کشیدن دستگاه نصب شده خودداری فرمائید . هرگونه استفاده نامناسب ممکن است باعث آسیب دیدگی گردد .

اطمینان حاصل نمائید: در صورت استفاده از محصول در يك منزل جدید و یا توسط مستاجر، ایشان از نکات موجود در دفترچه راهنما به صورت کامل اطلاع داشته باشند . این موضوع از استفاده نامناسب از محصول، در شرایط جدید جلوگیری می نماید .

- از قرار دادن محصول نزدیک منبع گرمایی مانند بخاری، رادیاتور، شوفاژ و یا منابع پخش رطوبت مانند بخور یا آکواریوم، خودداری فرمائید . این امر ممکن است باعث آسیب یا آتش سوزی دستگاه گردد .
- از قرار دادن محصول روبروی نور شدید مانند پنجره و روبه آفتاب خودداری فرمائید .
- از قرار دادن محصول در نزدیکی وسایل برقی و مولد نویز مانند یخچال، تلویزیون و . . . خودداری فرمائید .  
( فاصله مجاز: ۱ متر است )
- از قرار دادن محصول در مناطق کاملاً تاریک و با آلودگی صوتی خودداری فرمائید .
- در صورت نشستن زیر محصول نصب شده دقت نمائید: در هنگام برخاستن و در صورت برخورد سر با محصول، امکان آسیب دیدگی وجود دارد .






- ۱- دستگاه
- ۲- پایه‌ی نگهدارنده
- ۳- چهار عدد پیچ‌های نصب پایه
- ۴- دو عدد کانکتور ۵ پین
- ۵- دو عدد کانکتور ۴ پین
- ۶- یک عدد کانکتور ۲ پین
- ۷- دفترچه‌ی راهنما
- ۸- کارت ضمانت

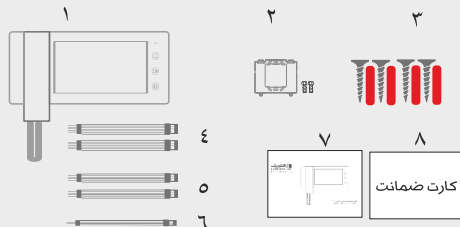

### راهنمای نصب گوشی:


- تعیین مکان مناسب جهت نصب و قرار گیری گوشی به طوری که، فاصله مرکز گوشی تا سطح زمین حداقل ۱۴۵ سانتیمتر باشد.
- پایه نگهدارنده گوشی را با استفاده از پیچ‌های موجود در بسته بندی محصول، در محل نصب خود محکم نمائید.
- سوکت مربوط به دوربین دم دری (پنل دم دری) را به محل مشخص شده در پشت گوشی وصل نمائید.
- پس از قرار گیری گوشی بر روی چنگک‌های پایه نگهدارنده، دو پیچ پایین گوشی را محکم نمائید.
- سیم مربوط به منبع تغذیه را متصل نمایید و از طریق کلید تعبیه شده در سمت چپ دستگاه، گوشی را روشن نمائید.
- **اخطار!** کیفیت مطلوب تصویر وابسته به نوع سیم کابل و فاصله نصب گوشی و پنل دم دری میباشد. تاکید میگردد که، تا طول ۳۰ متر از کابل فویلدار با سیم ۰/۵ یا ۰/۶ میلیمتر مسی استفاده گردد، تا طول ۱۲۰ متر از کابل فویلدار با سیم ۱ میلیمتر مسی و تا طول ۲۰۰ متر از کابل فویلدار با سیم ۲ میلیمتر مسی، استفاده گردد.


## راهنمای نصب

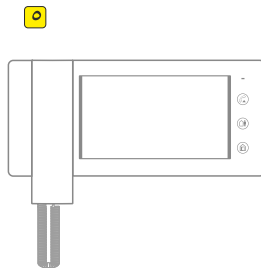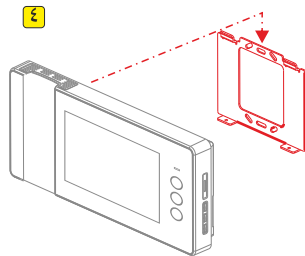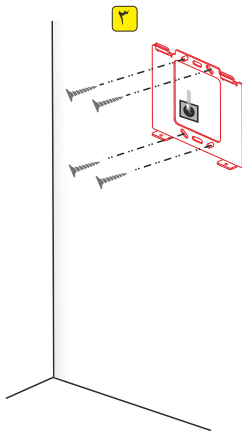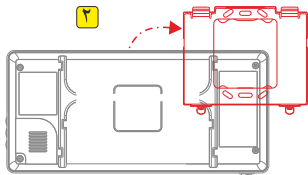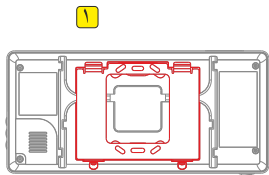


## معرفی اجزاء گوشی

- ۱- چراغ نمایشگر تغذیه
- ۲- کلید لمسی نمایشگر ارتباط داخلی
- ۳- کلید لمسی نمایشگر دم دری
- ۴- کلید لمسی درب بازکن
- ۵- صفحه نمایشگر (مانیتور) ۷ اینچ
- ۶- دسته گوشی
- ۷- کلید روشن - خاموش گوشی (ON/OFF)

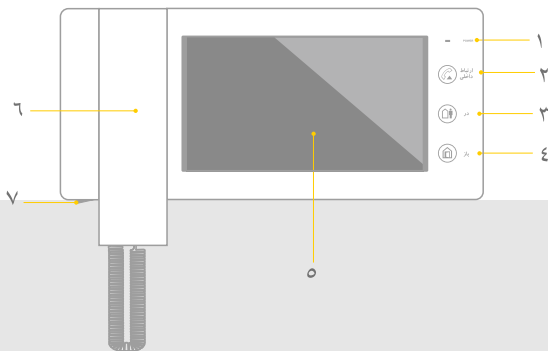

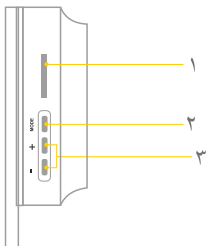

- ۱- محل قرارگیری کارت حافظه SD CARD
- ۲- کلید MODE
- ۳- کلید + و -

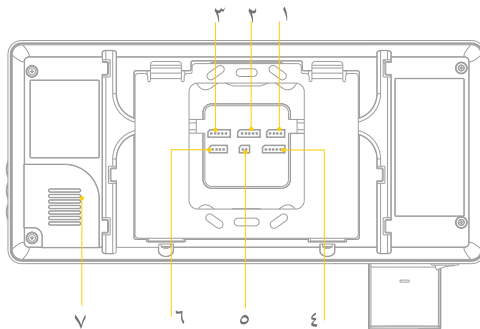

- ۱- ارتباط داخلی
- ۲- دم در غیر کدینگ
- ۳- دم در کدینگ
- ۴- سوکت رزرو دم در
- ۵- آسانسور
- ۶- دوربین مدار بسته
- ۷- بلندگوی گوشی دربازکن



## تنظیمات کاربری

### منوی اصلی گوشی

منوی اصلی گوشی شامل آیکون های زیر می باشد .



### عکس / PHOTO



برای دیدن عکس های ذخیره شده این آیکون را انتخاب نمایید . بعد از انتخاب، پوشه هایی با نام سال ذخیره سازی عکس ها، بر روی صفحه نمایشگر مشاهده می شود . با انتخاب پوشه مورد نظر فایل های عکس بر اساس آخرین تاریخ ذخیره سازی نمایش داده می شود .

عکس مورد نظر را با استفاده از کلیدهای جهت بالا و پایین و یا به کمک آیکون روی صفحه نمایش انتخاب نمایید . برای پاک کردن عکس ها، عکس مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از گزینه حذف از منو، عکس مورد نظر را پاک نمایید .

### ویدئو / VIDEO



مانند آیکون تصویر برای مشاهده فیلم های ذخیره شده از پنل تصویری به کار می رود .

### ضبط / DVR



با انتخاب این آیکون می توانید فیلم های ذخیره شده توسط دوربین امنیتی را مشاهده نمایید . این فیلم ها بر اساس تنظیمات می توانند به صورت خودکار ذخیره شوند .

### چند رسانه ای / MULTIMEDIA



برای مشاهده عکس و فایل های MP3 موجود  
بر روی کارت حافظه به کار می رود .

### تماس / CALL



امکان ارتباط با گوشی های واحد های دیگر را از طریق  
شماره گیری آن واحدها، برای شما فراهم می نماید .

### پیام / SOUND



شنیدن پیام های ضبط شده با انتخاب این  
آیکون امکان پذیر می باشد .

### قطع / MUTE



امکان انتخاب حالت سکوت را فراهم می نماید .

### تقویم / CALENDAR



برای مشاهده تاریخ و ساعت جاری گوشی این  
آیکون را انتخاب نمایید .

### تنظیم دستگاه / SYSTEM SETTING



موارد مربوط به تنظیمات در صفحات ۶ الی ۹  
شرح داده شده است .

### درب / DOOR



جهت دیدن تصویر از پنل دم دری از این گزینه  
استفاده می شود .

### ضبط / RECORD



برای ضبط پیام جهت پخش توسط پیامگیر  
خودکار از این گزینه استفاده می شود و کاربر  
پیغام خود را با استفاده از دسته گوشی ضبط  
می نماید .

### آسانسور / ELEVATOR



امکان فراخوانی آسانسور را فراهم می  
نماید .

**توجه:** جهت ورود به منو می توانید از کلید کناری MODE استفاده نمائید و با فشردن + و - آیکون مورد نظر را انتخاب نمائید . جهت ورود به آیکون مجددا کلید MODE را بفشارید .

**منو تنظیمات:** برای انتخاب گزینه ها با لمس نمایشگر و برای خروج از کلید بازگشت استفاده نمائید .

**زمان روشن بودن:** مدت زمان روشن بودن صفحه نمایش را می توانید با این گزینه تنظیم نمایید . (حد اکثر زمان قابل تنظیم ۶۰ ثانیه میباشد .)

**بلندی صدای زنگ:** میزان بلندی صدای زنگ را می توان تنظیم نمود .

**تنظیم نوع زنگ درب ها:** این گوشی دارای ۱۷ نوع ملودی برای زنگ درب می باشد . با رفتن به روی گزینه تنظیم زنگ، نوع ملودی را انتخاب کنید و تکرار شدن آن را با زنگ زدن می توانید فعال یا غیر فعال کنید .

**حالت سکوت:** با انتخاب این آیکون صدای زنگ قطع می گردد .

**صدای صفحه هنگام لمس کردن:** با انتخاب این گزینه صدای مربوط به لمس صفحه نمایش را می توان فعال یا غیر فعال نمود .

**نام نماد:** با انتخاب این گزینۀ نمایش نام آیکون در منوی اصلی را می توان فعال یا غیر فعال کرد .

**تعداد عکس برداری خودکار:** عکس های که بعد از زنگ خوردن گوشی از دوربین صفحه دم دری ذخیره می شود میتواند تا ۲ فریم تنظیم شود .

**کپی کردن فایل ها روی حافظه خارجی:** با انتخاب این گزینه امکان کپی کردن فایل ها روی کارت حافظه فراهم می شود .

**تنظیمات ضبط خودکار:** برای تنظیم ضبط خودکار از دوربین های امنیتی به عنوان مثال دوربین ۱ و یا دوربین ۲، زمان شروع و زمان پایان و . . . به کار می رود . لازم به ذکر است که ذخیره عکس به صورت مجموعه ای از فریم ها می باشد . همچنین با فعال شدن گزینه حساسیت تشخیص حرکت امکان ذخیره عکس به صورت فریم با حرکت در مقابل دوربین در مقابل دوربین در زمان تعیین شده فراهم می شود .

**پیامگیر خودکار:** برای فعال و غیر فعال کردن پیامگیر خودکار به کار می رود . پیام صوتی که با استفاده از آیکون ضبط ذخیره شده است، به صورت خودکار بدون برداشتن دسته گوشی (در صورت نبودن در منزل) از دم دری پخش می شود .

**شماره اتاق:** این شماره قابل تغییر نیست و از این شماره برای تماس داخلی و شماره گیری از پنل تصویری استفاده می شود .

**آدرس دستگاه:** با انتخاب این گزینه می توان وضعیت اصلی و فرعی بودن گوشی ها را مشخص نمود .

**وضعیت خروجی:** در این حالت می توان وضعیت خروجی دوم را مشخص نمود .

**تنظیم ساعت:** برای تنظیم ساعت و تاریخ گوشی که مرجع زمانی گوشی است به کار می رود . توجه: در صورت قطع برق تنظیمات ساعت و تاریخ تا ۲۴ ساعت حفظ خواهد شد .

**تنظیم زنگ ساعت:** گوشی امکان تنظیم ۶ زنگ ساعت را دارد. برای تنظیم زمان هشدار، می‌توان از هر يك از این زنگ‌های ساعت استفاده نمود. امکان تنظیم زنگ در حالت‌های روزانه، هفتگی، ماه و سال وجود دارد.

**فرمت سیستم:** برای فرمت کردن حافظه داخلی و کارت حافظه خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه شود که تمامی اطلاعات از قبیل عکس و فیلم و پیغام‌های ذخیره شده از حافظه گوشی پاک می‌شود.

**نسخه نرم افزار:** نگارش نرم افزار گوشی نمایش داده می‌شود.

**تنظیم تصویر پس زمینه:** برای تنظیم تصویر پس زمینه در هنگام روشن شدن گوشی به کار می‌رود.

**بازیابی اطلاعات کارخانه:** برای تنظیم مجدد گوشی بر اساس تنظیمات اولیه کارخانه از این گزینه استفاده شود.

**زبان:** انتخاب زبان‌های فارسی و انگلیسی، با این منو، امکانپذیر است.

**تنظیم شدت روشنایی، رنگ و کنتراست:** جهت تنظیم شدت روشنایی، رنگ و کنتراست، هنگام مشاهده تصویر دوربین‌ها در منوی سمت راست صفحه با لمس آیکن مورد نظر را انتخاب و با لمس + و - تنظیم نمائید.

**مشخصات کابل‌های مورد نیاز:** جهت برقراری ارتباط در شبکه کدینگ از کابل Cat5 استفاده میگردد.

**عملکرد دستگاه:** اگر ۲ واحد ارتباط داخلی برقرار کرده باشند و از پنل دم‌دری یکی از واحدها شماره گیری شود. ارتباط داخلی قطع و ارتباط پنل تصویری با واحد شماره گیری شده برقرار می‌شود.

- ۱- باز شدن پلمپ گوشی تصویری و دم دری و کل مجموعه
- ۲- بستن گوشی الكتروپيك در مجموعه غير از الكتروپيك
- ۳- قرار دادن قطعات الكترونيكي ديگر در داخل گوشی برای ایجاد تغییرات
- ۴- اضافه کردن پنل زنگ بدون هماهنگی با نماینده شرکت
- ۵- تبدیل دم دری صوتی به تصویری ( با داشتن دم دری صوتی و قرار دادن دوربین و تبدیل به تصویری )
- ۶- آسیب در اثر اتصال سیم کشی
- ۷- تعویض قطعات و تعمیر آن توسط افراد غیر مجاز
- ۸- نوسانات برقی
- ۹- استفاده از ترانس های متفرقه و غیر از ترانس اصلی شرکت الكتروپيك
- ۱۰- ضربه و شکستگی

| مشکل یا نقص فنی              | نحوه عیب یابی                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستگاه روشن نمی شود!         | کلید ON / OFF گوشی در وضعیت ON قرار گرفته باشد .                                                              |
| صفحه نمایش، بسیار تاریک است! | الف) سطح خارجی دوربین دم در را پاک کنید .<br>ب) روشنایی محیط بیرونی محل نصب دوربین را، مورد بررسی قرار دهید . |

از نحوه سیم کشی گوشی تا پنل و دوربین های امنیتی اطمینان حاصل کرده و از رعایت نکات ایمنی اولیه سیم کشی مطمئن شوید . تنظیمات گوشی را مورد بازبینی قرار دهید . به منوی تنظیمات رفته و گزینه ROOMNUMBER یا شماره اتاق را پیدا کنید . اگر این گزینه موجود نباشد و یا اینکه آیکون INTERCOM در منوی اصلی مشاهده نشود، اتصال گوشی به شبکه کدینگ و یا شبکه کدینگ دچار مشکل شده است .

**توجه!** در صورتی که با روشن و خاموش شدن دستگاه نقص گوشی برطرف نگردید با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل نمایید .



DESIGNED & PRODUCED IN : I.R.IRAN

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: تهران، فلکه دوم تهرانپارس، بعد از خیابان  
جشنواره، روبروی فرهنگسرای اشراق، خیابان هلیسای، پلاک ۱۵  
کدپستی: ۱۶۵۴۹۹۳۷۱۴ خط تلفن ویژه: ۱۵۶۴

**Head office:** No.15, Helisayi St., Jashnvareh Ave.,  
Tehranpars, Tehran, Iran Postal Code:1654993714  
**Tel:**+98-1564

 [electropeyk.com](http://electropeyk.com)  [info@electropeyk.com](mailto:info@electropeyk.com)  [pr.electropeyk.co](https://www.instagram.com/pr.electropeyk.co)



MA040520193G-5